


«БЫСТРЫЙ СТАРТ» ОКО-0WL(v4g)

1. Подготовьте SIM-карту:


С помощью мобильного телефона очистить SIM-карту от sms-сообщений и отключить запрос на ввод PIN-кода SIM-карты.

2. Установите SIM-карту в Устройство:

Открутите два винта в корпусе прибора и установите SIM-карту в Устройство. Установку, изъятие SIM-карты производить при выключенном питании устройства!!!

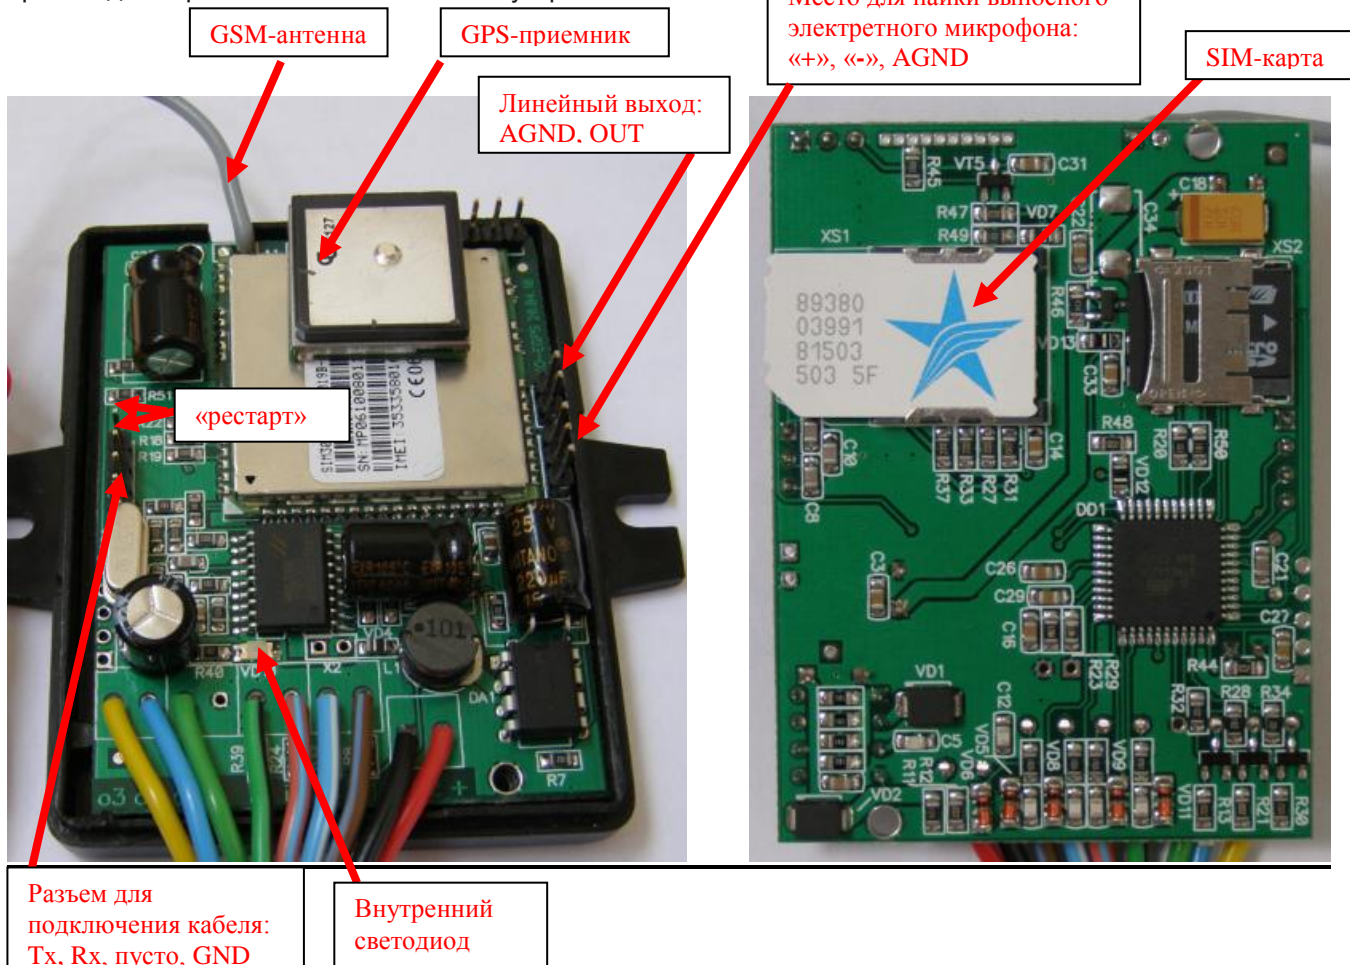

3. Сделайте соединения, согласно блок-схемы с заводскими установками прибора (пример):

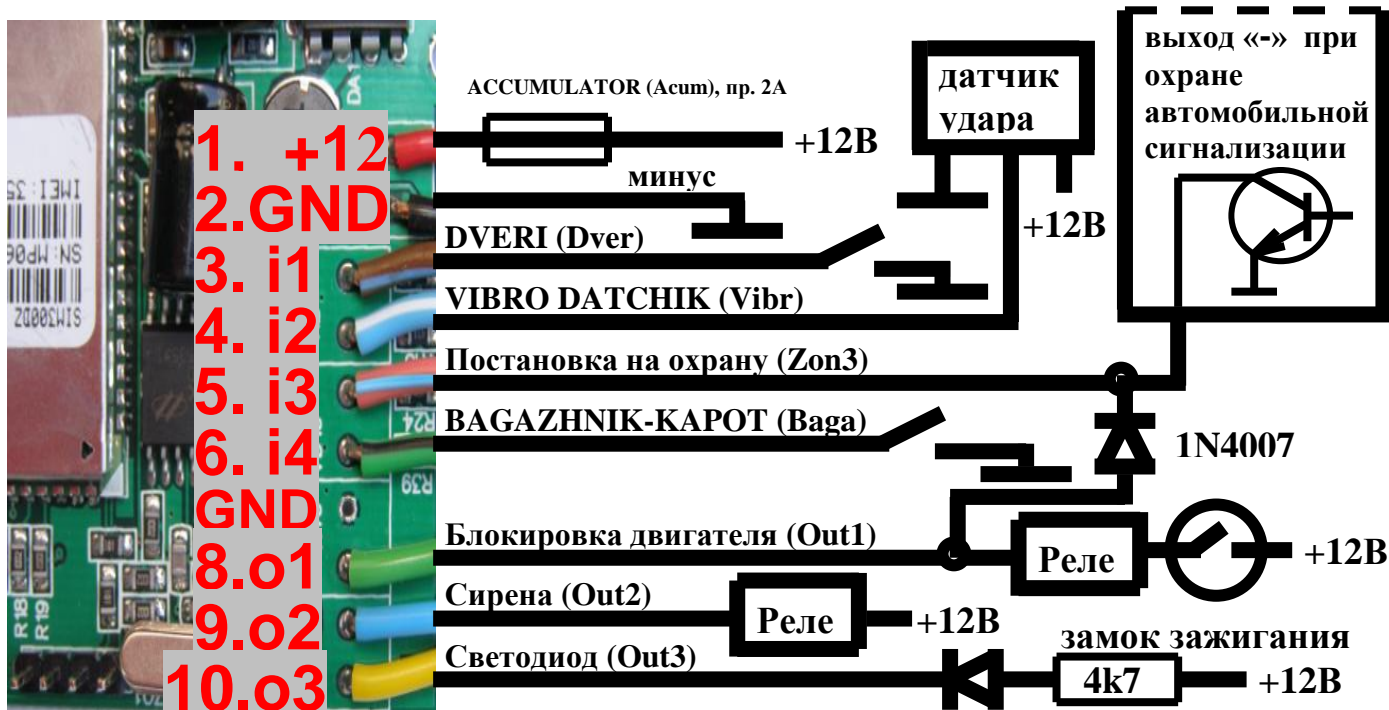

Комментарии к подсоединению:

- а) постановка/снятие на охрану производится сигналом по входу «Постановка на охрану» (минус для постановки);
- б) выход1 (блокировка двигателя) управляется звонком Хозяина-1 (меняет состояние на противоположенное при очередном входящем звонке);
- в) выходы можно и не использовать – оставить без подключения контакты 8,9,10.

Реле использовать автомобильные (С ЗАЩИТНЫМ ДИОДОМ ПАРАЛЛЕЛЬНО ОБМОТКЕ РЕЛЕ!!!)
Красный провод – питание +12В, черный – масса (-12В), коричнево-голубой – к концевiku двери, голубо-белый – к датчику удара, розово-голубой – к автомобильной сигнализации на выход «-» при охране, зелено-черный – к концевiku багажника, зеленый – на реле блокировки двигателя, голубой – на реле sireны, желтый – на внешний светодиод.

В автомобиле определите подходящее место, которое будет защищено от влаги и пыли, где уровень приема сигналов со спутников GPS (ПРИЕМ СИГНАЛА ЧЕРЕЗ ЛИЦЕВУЮ СТОРОНУ КОРПУСА ПРИБОРА!!!) и сигнал GSM будет достаточным для функционирования Устройства. Для исключения взаимных помех Устройство не следует устанавливать в непосредственной близости от электронного оборудования автомобиля. С целью уменьшения воздействия грязи, пыли и резких перепадов температуры не следует также устанавливать Устройство в моторном отсеке. **Наиболее подходящим местом для установки Устройства является салон автомобиля в проекции лобового стекла, возможно, под радиопрозрачными элементами горизонтальной поверхности приборной панели (для маскировки от злоумышленников).**

4. Включение устройства:

После подачи внешнего питания внутренний светодиод начнет моргать. Необходимо подождать регистрации устройства в сотовой сети, контролировать можно звонком на номер SIM-карты, при этом устройство будет их «отбивать». После регистрации внутренний светодиод будет делать периодические короткие (около 0.3с) вспышки: одна – хороший уровень принимаемого сигнала, две - средний, три – низкий. Также периодически происходит более короткая (около 0.1с) вспышка светодиода при опросе GPS-приемника: одна, когда он спутников не видит и две, когда координаты определены.

5. Настройте Устройство:

- **необходимо** отослать на устройство с Вашего мобильного телефона sms-сообщение **1owner3k** (8 латинских символов), после чего номер Вашего телефона запишется в ячейку «Хозяин-1» устройства;
- при необходимости, включите режим оповещения «Хозяина-1» sms-сообщением при тревоге с помощью sms-команды **Smsom13k** (для выключения используется команда **Smsof13k**);

6. Управление Устройством:

Постановка на охрану и снятие с охраны производится с помощью брелока Вашей автомобильной сигнализации: при постановке устройство позвонит к Вам коротким звонком (светодиод загорится), а при снятии - длинным (светодиод гаснет). В охране при срабатывании датчиков устройство будет отсылать sms-сообщение (если включен режим sms -оповещения) и производить тревожный длинный звонок на Ваш телефонный номер. Независимо от режима (в охране или нет), звонок с Вашего телефонного номера на прибор будет менять состояние выхода блокировки двигателя на противоположенное значение: первый звонок блокирует двигатель, второй снимает блокировку и т.д. Для просмотра местоположения автомобиля на карте на Вашем мобильном телефоне отправьте с него на устройство sms-запрос **wwwGPS3k** (в ответ получите sms-сообщение с ссылкой для просмотра, которую откройте веб-браузером вашего телефона).

Выключение Устройства:

- кратковременно закортить штырьки «рестарт» и через пару секунд выключить внешнее напряжение питания.

Сбросить настройки можно одним из способов:

- а) отослать SMS-команду **Reseting** с Вашего телефона «Хозяин-1» (только с этого номера она выполнится);
- б) выключить Устройство. Подать внешнее питание на Устройство, при этом необходимо закортить и удерживать штырьки «рестарт» на протяжении всей серии коротких «вспышек» внутреннего светодиода (около 5 - 7 секунд). Внимание! После сброса нужно повторить операцию настроек.

WEB-мониторинг от ТМ ОКО это простое и доступное решение для контроля любого удалённого объекта (квартира, дом, автомобиль). При регистрации на [WEB-сервер](#) любого устройства ОКО начисляется бонус в размере месячной абонентской платы для временного ознакомления с функциональными возможностями сервиса! Все вопросы по оплате WEB-сервера ОКО, а также пожелания и предложения по поводу работы сервера, отправляйте на почтовый ящик sale@oko.tm

Для дополнительных настроек и возможностей смотрите полную Инструкцию на сайте <http://www.oko-gsm.ru>

Наш адрес: 197348, Санкт-Петербург, а/я-8, ООО «ВЕКТОР» . Телефон: (812)642-0990