



ОКО-0W с поддержкой GPS приемника (версия 2.0)


Нужно с помощью мобильного телефона **очистить SIM-карту от SMS-сообщений и отключить запрос на ввод PIN-кода SIM-карты**. Установите SIM-карту в устройство. **Установку, изъятие SIM-карты производить при выключенном питании устройства!!!** Подсоединяем устройство по одной из нижеприведенной типовой схеме (как пример):

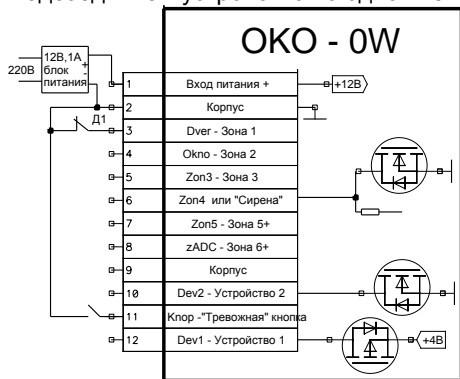

квартирный режим - постановка/снятие на охрану звонком Хозяина

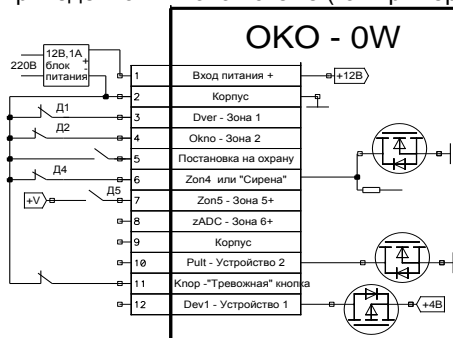

режим пульта - постановка/снятие на охрану сигналом по входу (30 сек. задержка), тревожное срабатывание зоны-1 (Dвер) в режиме охраны имеет задержку 30сек.

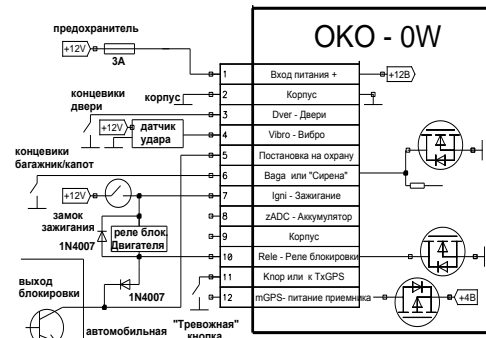

автомобильный режим - постановка/снятие на охрану сигналом по входу (сигнал, к примеру, подает существующая автомобильная сигнализация)

Подаем питание (светодиод начнет моргать), ждем регистрации в сети SIM-карты (контролировать можно звонком – устройство будет их «отбывать»), далее производим настройки:

- **необходимо** дать команду нового ХОЗЯИНА-1 с помощью sms-сообщения **1owner3k** с телефона будущего Хозяина, а также ХОЗЯИНА-2...-9 (**2owner3k ... 9owner3k**) с того же телефона или иных при надобности (необязательно);
- при необходимости, переводим Устройство в квартирный режим работы с помощью sms-команды **H-mode3k** или режим Пульты **P-mode3k** (изначально установлен автомобильный режим, команда **C-mode3k**);
- при необходимости, включаем режим оповещения Хозяина sms-сообщением (при тревоге, важных событиях) с помощью sms-команды **Sms-on3k** (изначально выключен, команда **Sms-of3k**).

Устройство запишет себе в энергонезависимую память эти настройки и будет их «помнить» после его выключения/включения. Для дополнительных настроек и возможностей смотрите полную Инструкцию.

Сброс настроек можно одним из способов:

- 1) либо отослать SMS-команду **Reseting** с телефона ХОЗЯИНА-1 (только с этого номера она выполнится);
- 2) либо выключить Устройство. Далее подаем внешнее питание на Устройство (включаем его), при этом необходимо нажать и удерживать кнопку управления (через отверстие в корпусе) на протяжении всей серии коротких «вспышек» светодиода (около 5 -7секунд). Внимание! После сброса нужно повторить операцию настроек.

Для дополнительных настроек и возможностей смотрите полную Инструкцию на сайте <http://www.oko-gsm.ru>

Наш адрес: 197348, Санкт-Петербург, а/я-8, ООО «ВЕКТОР» . Телефон: (812)642-0990